

- 1 Stora plattan,  $\varnothing$  18 cm, 2000 W/1500 W
- 2 Lilla plattan  $\varnothing$  14,5, 1000 W
- 3 Vred
- 4 Lampa

Strömförsörjning  
AC trefas 230V

Yttermått  
4x29x50 cm

## Säkerhetsanvisningar

- Håll små barn borta från hällen
- Slå inte på en platta om det inte står kokkärl på den
- Hällen får inte användas för att värma upp rummet
- Vid fel och driftstörningar måste strömmen kopplas ifrån. Skruva ur säkringar eller slå av huvudströmbrytaren.
- Underhåll och reparation får endast utföras av behöriga verkstäder.
- Om du rör vid hällens varma delar kan du få brännskador. Detta gäller även en tid efter avstängning.
- Fett, olja och alkoholhaltiga drycker kan självantända under matlagning. Om du tillagar maträtter med sådana ingredienser måste du hålla dem under ständig uppsikt.
- Om en maträtt fattar eld under tillagning, släck inte med vatten. (Detta kan nämligen få brinnande fettdroppar att stänka över hela köket.) Läggt istället på ett lock, stäng av hällen och lyft försiktigt bort grytan från hällen.
- Elsladdar, papper, plast och annat brännbart material får inte vidröra hällen.

## Miljöanvisningar

- Fövärm inte plattorna
- Använd helst kokkärl av rostfritt stål och med flat, tjock botten. Botten bör inte vara mindre än plattan.
- Använd helst lock på kokkärlen för att spara energi. Glaslock är praktiska eftersom du ser maten under tillagningen
- Maträtter som behöver kokas under lång tid bör tillagas i en tryckkokare
- Stäng gärna av plattorna strax innan maten är klar och utnyttja deras eftervärme

## När du använder hällen för första gången

- Slå på plattorna på en av de två lägsta värmenivåerna under fem minuter. Ställ inget på dem (ett undantag från säkerhetsanvisningarna).
- Se till att ventilationen är god, eftersom en del kemikalier kommer att dunsta från hällen.
- Hällen blir mycket het. Var försiktig och håll barnen borta från den.

## Vreden




Plattorna regleras med vred. Du kan välja mellan sju olika värmenivåer. Högsta nivån på stora plattan ger snabb uppkokning, eftersom extra effekt kopplas in.

## Installation

- Kontrollera först om apparaten har skadats under transporten. Skadade komponenter får inte användas.
- Se till att hällens översida inte skadas under installationen. Spetsiga och hårda föremål kan skada ovansidans yta.
- Kontrollera att öppningen i arbetsbänken har rätt mått så att hällen ska kunna fästas ordentligt.
- Sänk ner hällen i öppningen, placera den korrekt och passa in förseglingen runt dess kanter.
- Skruva åt vinkeljärnen på undersidan. Om du använder en elskruvmejsel, är max vridmoment 1-1,1 Nm.
- Elanslutningar måste utföras av en fackman.

## Rengöring

Lindrig smuts tas bort med diskmedel eller vinäger. Undvik medel med repande effekt.

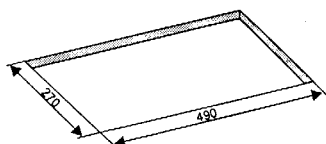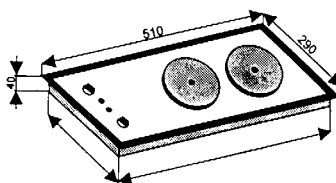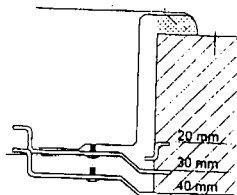

**IO-000138a**  
(12.2003/1)

